取扱説明書　（オプション）

OP01050－01　2005.03.25
保管用

OP01050

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。
ご使用になる前に必ず本説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全にご使用いただくために

⚠警　告

●この器具は以下の使用環境、条件では使用しないでください。**感電・火災・落下の原因**となります。・周囲温度が35℃以上の所・風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所・粉塵の多い所
●器具を改造しないでください。**火災・感電の原因**となります。
●器具や電球(ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

⚠注　意

●電球(ランプ)交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となることがあります。
●電球(ランプ)と商品などの被照射物との距離、取付け方向に制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

■床付けフランジの取付け

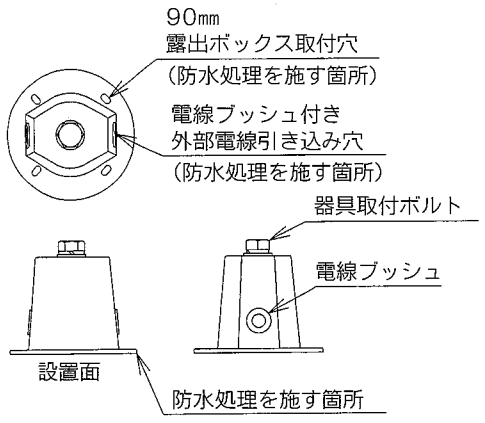

●このフランジは床付専用です。天井や壁面に使用出来ません。
1：電源線は露出ボックスから、または外部からの場合は電線ブッシュから引き込み結線をしてください。
2：防水処理を施す場合、シリコン系のコーキング剤をフランジ設置部、取付ネジ部、及び電線ブッシュ部を完全に充填してください。不完全な場合、浸水による絶縁不良の原因になることがあります。

電源線には仕上外径φ8.5～φ9.5のケーブルをお使いください。

お客様相談窓口

マックスレイ株式会社
東　京 03-3791-2711　名古屋 052-252-9556
大　阪 06-6967-0123　福　岡 092-431-7824